

1. VLASTNOSTI

- 1. Program údržby
- 2. Okamžitá rýchlosť (0-99.9 km/m per hour)
- 3. Priemerná rýchlosť (0-99.9 km/m per hour)
- 4. Maximálna rýchlosť (0-99.9 km/m per hour)
- 5. Komparátor rýchlostí (+ / -)
- 6. Tendencia rýchlosti () / ()
- 7. Časovač jazdy (Up to 9:59:59)
- 8. Digitálne hodiny (12 / 24 hod.)
- 9. Počítadlo vzdialenosti (0-999.99 km/m)
- 10. Celková vzdialenosť(ODO)
- 11. Uloženie počítadla vzdialenosti
- 12. Automatický sken
- 13. Teplomer
- 14. Prepínanie °C / °F
- 15. Pamäť najvyššej/najnižšej teploty
- 16. Funkcia jednotiek dĺžky KM / M
- 17. Stopky
- 18. Spalovanie tukov
- 19. Kalórie
- 20. Auto Štart / Stop

2. NASTAVENIE ROZMERU KOLESA

Zadajte do počítča faktor rozmeru kolesa C, ktorý získate vynásobením čísla 3,1416 priemerom kolesa v milimetroch. Pre uľahčenie v tabuľke uvádzame bežné priemery kolies zo zodpovedajúcim faktorom C.

PREMER KOLESA D	FAKTOR KOLESA C
20"	1596
22"	1759
24"	1916
26" (650A)	2073
26,5" (Tubular)	2117
26,8" (700x25C)	2124
26,8" (700x28C)	2136
27" (700x32C)	2155
28" (700B)	2237
(w/tire)	
ATB 24"x1,75	1888
ATB 26"x1,4	1995
ATB 26"x1,5	2030
ATB 26"x1,75	2045
ATB 26"x2 (650B)	2099
27"x1	2136
27"x1 1/4	2155

3. PROGRAM ÚDRŽBY

Upozornenie na nutnosť výmeny dielov alebo mazanie reťaze po nastavenej vzdialenosti. Príklad: ak nastavíme 600km , robíliká sa ikona kľúča () po prejdení 600/1200/1800 km atď. Blikajúcu ikonu zrušíte stlačením ľavého tlačidla ().

4. VYNULOVANIE FUNKCIE JAZDA

Stlačte tl. B pre vstup do módu JAZDA , podržte tl. A asi 3 sekundy, následne sa vynulujú všetky paparmetre funkcie JAZDA (DST, TM, AVS)


5. KOMPARÁTOR RÝCHLOSTI

Napravo od údaja aktuálnej rýchlosti sa zobrazuje symbol "+" alebo "-", Symbol "+" znamená, že Vaša rýchlosť je vyššia ako priemerná rýchlosť (AVS). Symbol "-" znamená, že Vaša rýchlosť je nižšia ako priemerná rýchlosť (AVS).

6. TENDENCIA RÝCHLOSTI (Akcelerácia & Dekcelerácia)


Ak sa symbol cyklistu objaví na ľavo od údaju okamžitej rýchlosti, kolesá sa otáčajú dopredu (), symbol indikuje akceleráciu (zrýchľovanie). Ak sa kolesá otáčajú dozadu (), symbol indikuje deakceleráciu (spomalenie).

7. NASTAVENIE POČÍTAČA

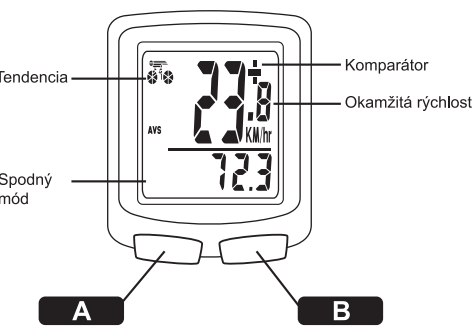


Pre nastavenie počítča vykonajte:
a) vložte batérie
b) podržte obidve tlačítka asi 3 sekundy

Pre selekciu a nastavenie stlačte tl. B, pre potvrdenie nastavenia stlačte tl. A.

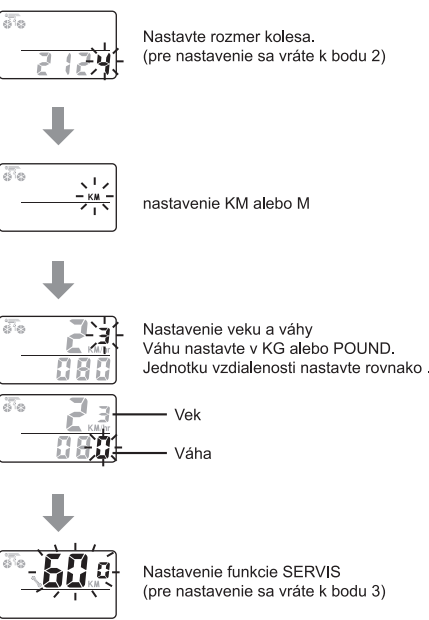


8. NASTAVENIE ČASU

Stlačte tl. B pre nastavenie ČASU. Podržte tl. A asi 3 sekundy pre editovanie funkcie. Tlačítkom B nastavte čas a tlačítkom A potvrďte nastavenie 12/24 formátu hodín a minút.

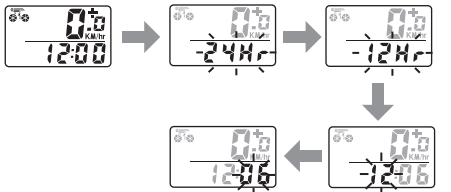


9. FUNKCIE CYKLO POČÍTAČA


Stlačte tlačítko B pre zmenu módu. Stlačte tlačítko A pre vstup do pod funkcie tohoto módu . Podržte tlačítko A pre vynulovanie funkcie alebo návrat do hlavného módu.




HODINY:
Podržte tl. A asi 3 sekundy pre nastavenie času.




CELKOVÁ VZDIALENOSŤ:
Celková vzdialenosť je indikovaná ODO. Podržte tl. A asi 3 sekundy pre uloženie ODO funkcie.



CELKOVÁ VZDIALENOSŤ FUNKCIA ULOŽENIE:
Stlačte tl. B pre vstup do ODO funkcie. Potom podržte tl. A asi 3 sekundy až kým neblíkajú posledná čísla. Pre zmenu stlač tl. B a potom tl. A pre potvrdenie zmeny. Pre úplné nastavenie ODO-metra proces zopakujte. Pre návrat späť ODO stlačte tl. A.



POČÍTADLO VZDIALENOSTI (DST):
Reset funkcie: Podržte tl. A asi 3 sekundy, následne sa vynulujú všetky parametre funkcie (DST, TM, AVS)




MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ (MXS):
Podržte tl. A asi 3 sekundy pre vynulovanie maximálnej rýchlosti.




PRIEMERNÁ RÝCHLOSŤ (AVS):
Funkcia priemerná rýchlosť sa vynuluje v móde funkcie DST.




ČASOVAČ JAZDY (TM):
Funkcia ČASOVAČ JAZDY sa vynuluje v móde funkcie DST.




TEPLOMER:
Výber možností - Stupne °C alebo stupne °F : Podržte tl. A asi 3 sekundy , až do zobrazenia výberu °C / °F. Potom tl. B zvolíte jednotky teploty a tl. A potvrdíte.




PAMÄŤ NAJVIŠŠEJ/NAJNIŽŠEJ TEPLOTY:
Stlačte tl. A až kým sa nezobrazí najvyššia teplota. Potom stlačte tl. A ešte raz pre zobrazenie najnižšej teploty. Podržaním tl. A hodnoty teploty vynulujete.




STOPKY:
Stlačením tl. A aktivujete a ukončíte stopky, podržaním tl. A asi 3 sekundy stopky vynulujete.



KALÓRIE (CAL):
Podržaním tl. A asi 3 sekundy kalorimeter vynulujete.



SPALOVANIE TUKOV (F):
Podržaním tl. A asi 3 sekundy funkciu spalovanie tukov v gramoch vynulujete.



SKENOVANIE (SCAN):
Stlačte tl. B pre vstup do funkcie SCAN. Funkcie DST, MXS, ACS a TM sa automaticky budú zobrazovať na displeji počítča v 4 sekundových intervaloch.

10. VYNULOVANIE POČÍTAČA

Počítač sa vynuluje v týchto prípadoch
• Výmena batérií
• Podržaním tl. A a B súčasne asi 3 sekundy sa počítáč vynuluje
• Kedykoľvek, keď vstúpite do nastavenia počítča bez jeho ukončenia. Počítač sa automaticky vypne po 5 minútach. Stlačením akéhokoľvek tlačítka počítáč aktivujete do módu nastavenia.

11. SPUSTENIE POČÍTAČA

Stlačením akéhokoľvek tlačítka počítáč aktivujete. V prípade drôtového pripojenia počítča sa aktivuje pohybom kolies .

12. AUTOMATICKÉ USPANIE POČÍTAČA

V prípade, že sa počítáč nepoužíva počas 5 minút, dochádza k automatickému prepnutiu do režimu spánok, za účelom šetrenia batérií.

FUNKČNÉ CHYBY A PROBLÉMY

Nesprávny údaj maximálnej rýchlosti	Rušenie atmosférickými javmi alebo rádiovými signálmi
Nezobrazuje sa rýchlosť	Nesprávna poloha magnetu voči snímaču. Skontrolujte batériu a správnosť inštalácie.
Čierny displej	Príliš vysoká teplota alebo na displeji príliš dlho svietilo slnko.
Nezobrazuje sa údaj vzdialenosti	Skontrolujte polohu magnetu voči snímaču. Skontrolujte batériu a správnosť inštalácie.
Nezmyselný obsah displeja	Vyberte a znovu vložte batériu do počítča.

Zobrazovaná teplota je teplota vo vnútri zariadenia. Preto zariadenie nie je presné pod priamym slnečným žiarením. Na zobrazenie presnej teploty musí byť počítáč mimo priameho slnka minimálne 30 minút.



Art No: BC-20-P3-GB

BICYKLOVÝ POČÍTAČ



NÁVOD NA POUŽITIE