


PUMPA

STIPE
TORC

TORC+
ECONOMIC



STIPE DUO
TORC DIAL

FASTLOAD
PASCAL III

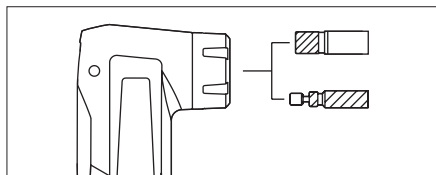


Univerzálna hlava hustilky pre auto aj galuskový ventil
1. Ventil pumpy pritlačte k ventilu kolesa a páčkou uzamknite
2. Hustite do požadovaného tlaku

111,38

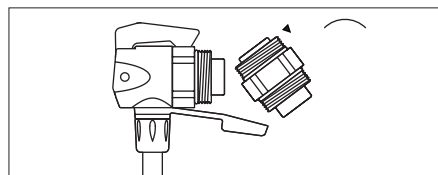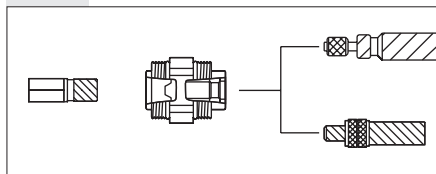

1. vyberte správny ventil na pumpe a nasadte na koleso
2. Ventil pumpy pritlačte k ventilu kolesa a páčkou uzamknite
3. Hustite do požadovaného tlaku

111,37

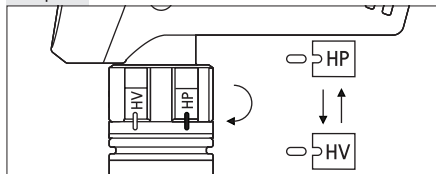

1. Otočte prstencom na požadovaný mód hustenia HV alebo HP
[HV-veľký objem / HP-vysoký tlak]
2. Ventil pumpy pritlačte k ventilu kolesa a páčkou uzamknite
3. Hustite do požadovaného tlaku

